

目次

目次	1
安全上の注意	2.3
定期点検のお願い	4
各部名称・仕様	5
正しい使い方	6
スタイリング方法	7
お手入れのしかた	8
保証・修理と個人情報の取扱い	9
保証書・お問い合わせ先	10

安全上の注意

●ご使用になる前に、「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産の損失を未然に防ぐものです。必ずお守りください。

危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性があり、リスクの度合いが高いと想定される内容を示します。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷、重大な損害を負う可能性が想定される内容を示します。

注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

※物的損害とは、家屋、家財、畜産、ペットに関わる拡大損害を示します。

（） 禁止の行為であることを示します。

（） 行為を強制・指示する内容を示します。

危険

●火中投入や加熱はしないでください。
●直射日光のある場所や火気の近く、高温下での充電
・使用・放置をしないでください。発熱・発火・破裂の原因になります。

（） 禁止

警告

- 分解、修理、改造をしないでください。
- 電源プラグをコンセントに差し込んでいる間や使用後の本体が熱い状態で、その場を離れないでください。
- 使用前や使用中、本体や毛髪にヘアスプレー、可燃性のスタイリング剤などをかけないでください。
- 濡れた手で電源の抜き差しをしないでください。
- 水に濡れた状態や湿気の多い場所での使用、保管をしてください。
- 乳幼児や子供の使用、手の届くところでの使用や保管をしないでください。
- 髪以外への使用、幼児や子供への使用は避けるようにしてください。

- 発熱部分は高熱になりますので使用中や使用直後は、直接肌に触れないようにしてください。
- 電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。
- 交流 100 ~ 240V 以外の電源を使用しないでください。火災や感電の可能性があります。

- 本製品、電源コードが破損や変形をしている時は絶対に使用しないでください。
- 電源コードに負担や熱を与えないでください。

- 清掃を行なう時は必ずコンセントから外し、本体の電源を切った状態で行ってください。
- 定期的に乾いた布で電源プラグのホコリ等の清掃を行なってください。

- 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。
- 異常・故障例>

- ・時々電源が切れ
・電源コードや電源プラグが異常に熱い
・本体が変形している
・こげ臭いにおがする
⇒すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください

注意

- 業務用として使用しないでください。本製品は一般家庭用として設計されています。
- 本体を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 本製品を薬品、洗浄機等で清掃しないでください。


- 3 -

- 保管は発熱部分の温度が十分に下がったことを確認してから行ってください。
- 延長コードを使用する時は、差し込み口がガタつくものや、定格 10A 以下のものは使用しないでください。

- ブラシ部分に挟まった汚れは、綿棒などで取り除いてください。
- 電源コードはバンド等で束ねて平らな場所で保管してください。本体にコードを巻きつけないでください。



定期点検のお願い

製品寿命に伴う事故を未然に防ぐために、定期点検をお願いします。



メモとしてお使いください

各部名称

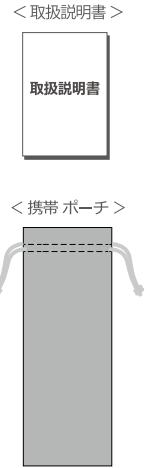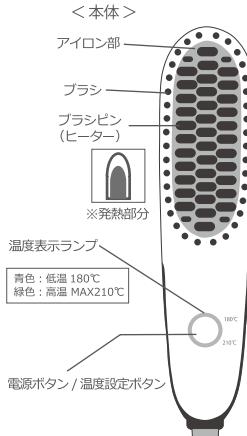

< 携帯ポーチ >


正しい使い方

- ご使用前に
・乾いた髪にご使用ください。
※濡れた髪や薬剤を塗布した状態の髪に使用すると故障する恐れがあります。（保証対象外）
・また、十分にブラシングして抜け毛を取り除いてください。

電源の入れ方 / 温度設定

- 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込みます。
- 電源ボタン / 温度設定ボタンを数回押し、使用したい温度に設定します。温度表示ランプ部分が点滅し、約 55 秒後に点灯へ変わると設定した温度に到達した合図になります。

青色 / 約 180°C 緑色 / 約 210°C

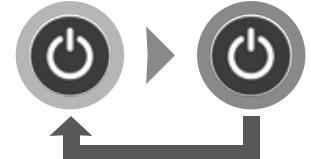

ボタンを押すごとに切り替わります

※再起動するときセットされるため初期設定の 180°C から始まります。

電源オフにする場合

- 電源ボタン / 温度設定ボタンを 3 秒以上長押しします。
- 電源オフになると温度ランプが消灯します。
※長押ししないとオフにななりませんのでご注意ください。
※電源オフになってから、電源コードをコンセントから抜き、本体が冷めてから保管してください。

自動電源 OFF 機能搭載

- 電源を入れてから約 60 分で電源が自動的に切れます

- 1 -

- 2 -

- 4 -

- 5 -

スタイリング方法

スタイリングする前にヘアブラシ等で髪を整えてください。

□プロッキングをしなくてもスタイリングができますが、プロッキングすることでよりキレイな仕上がりへ導きます。

□5センチ程の毛束でスタイリングすることをお薦めします。
※毛束が多くなると伸びにくい場合がございます。

簡単ストレート●

プローするように手で毛先を持ちブラシを滑らせます。
【ポイント】毛束をアイロン板に密着させながらゆっくり一定のはさみで真っすぐ下に滑らせます

毛先・前髪くるんヘア●

5センチ程の毛束を取り、半円を描きカールするようなイメージで毛先までブラシを滑らせます。

ボリュームアップ●

根元の立ち上がりがほしい部分の毛束を取り、髪を持ちあげるようにゆっくり根元部分からブラシを滑らせます。

ボリュームダウン●

ボリュームを抑えたい部分の毛束を持ち、髪を抑えるようにしながらブラシを滑らせます。

※一度で思い通りにスタイリングできない場合はもう一度スタイリングしてください。

※ブラシを滑らせる途中、髪を巻き込んだり、同じ位置で3秒以上止めないでください。ブラシの熱で髪を傷めてしまう恐れがあります。

※くせ伸ばし効果は、くせの程度・髪質により個人差があります。

※ウィックやエクステンションは熱に弱いものがあり、変形・変質のおそれがあるため、使用しないでください。

cattre

お手入れのしかた

必ず電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜いてからお手入れしてください。

※本体が冷めてからお手入れしてください。

□本体のお手入れ 汚れたときやスタイリング剤などが付着したとき

- 固形せつけんをとかした水に布を浸してよくしぼり、拭き掃除してください。
- ブラシについたホコリ、髪の毛などの汚れは市販の綿棒などで取りのぞいてください。

※アルコール、除光液、洗剤（ハンドソープ類）などは使わないでください。故障や部品の割れ・変色の原因になります。

※本体にスタイリング剤、化粧品がついたままにしないでください。プラスチックが劣化して、変色やヒビが入って故障する原因になります。

メモとしてお使いください

NO.230930

- 7 -

- 8 -

- 9 -

- 10 -

保証・修理と個人情報の取扱い

保証規定

1 保証期間内に本説明書、本体貼付けラベル等に従い正しくお使い頂いたにもかかわらず、故障した場合は、お買い上げいただいた日本国内でのみ本保証書記載内容に基づき無料修理いたします。但し、消耗品及び付属品は除きます。（This warranty is valid only in Japan.）

2 保証期間内でも次の場合は有料修理。もしくは修理不可となります。
① 本保証書の提示がない場合、及び所定事項の未記入、文字の改ざん、販売店名 / 販売日 / 販売店の記載がない場合。

② お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び破損。

③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障及び損傷。

④ 使用上の誤り及び不当な分解、修理、改造による故障及び損傷。

⑤ 指定外の使用、保管、電源（電圧、周波数など）による故障及び損傷。

⑥ 一般家庭用以外（業務用等）での使用時の故障及び損傷。

⑦ ご使用による汚れ、故障及び損傷。

⑧ 修理対象商品の送付等はお客様の負担となります。

3 保証期間中の修理は、お買い上げの販売店に保証書をご提示の上ご依頼ください。

4 本保証書の再発行いたしませんので、大切に保管してください。

5 通信販売等で販売店印の表記がない場合は、ご購入日が記載されている、お買い上げ伝票と一緒に保管して保証書に添付してください。

免責事項と限定保証

1 本製品を接続した接続機器の故障、破損、及びデータ等の損失については保証いたしかねます。

2 付属品等は消耗品の為、保証対象外となります。

3 本保証は製品が販売された国でのみ保証の対象となります。（This warranty is valid only in Japan.）

4 本保証は、明示した期間と上記条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

個人情報の取り扱い

1 お客様の個人情報は弊社商品の発送、連絡、問い合わせ、回答、依頼作業、キャンペーン情報（広告を含む）の案内（電話・郵送、メール等の方法による）に利用致します。

2 弊社はお客様情報を第三者へ提供することはありません。

但し、以下のいずれかに該当する場合を除きます。

・弊社商品の発送等に必要な個人情報。

・法令に基づく場合。

・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合。

保証書

保証期間 お買い上げ年月日より 1 年間 持込

お買い上げ日： 年 月 日

製品名： ミニヘアブラシアイロン CTH-520

お客様氏名：

ご住所：〒

電話番号：

販売店名・取扱店印

電話番号：

修理をご依頼される際は、お買い上げ日が記載されている保証書または購入明細を用意いただき、ご購入いただいた販売店までご連絡ください。

販売元：

カトレ株式会社

〒100-0011 東京都千代田区南千住 1-3-1 幸ビル 9F

TEL:03-4405-0090

サポートセンター

〒140-0013 東京都品川区南大井 6-13-3 第二新開発ビル 3F

TEL:03-6423-0888

cattre

MINI HAIR BRUSH AION

【ミニヘアブラシアイロン】

CTH-520

