

目次

目次	1
定期点検のお願い	1
安全上の注意	2,3,4
各部名称・仕様	5
充電のしかた	6
正しい使い方	7
スタイリング方法	8
お手入れと保管のしかた	8
保証・修理と個人情報の取扱い	10
保証書・お問い合わせ先	11

定期点検のお願い		
製品寿命に伴う事故を未然に防ぐために、定期点検をお願いします。		
愛情点検	こんな症状	ご使用中止
	・製品が異常に発熱。 ・使用中の異常音や振動。 ・変形や異臭がする。	故障や事故防止のため 直ちに使用を中止して 販売店に点検・修理を ご相談ください。

－ 1 －

正しい使い方

- ご使用前に
 - 乾いた髪にご使用ください。
 - ※濡れた髪や薬剤を塗布した状態の髪に使用すると故障する恐れがあります。(保証対象外)
 - ・また、十分にブラシングして抜け毛を取り除いてください。

- 電源の入れ方 / 温度設定
 - 電源スイッチを約3秒長押しして電源をONにしてください。
 - 電源スイッチを押し、使用したい温度に設定します。温度通電ランプ部分が点滅しプレートが温まり始めます。約2分後に点灯へ変わると設定した温度に到達した合図になります。

電源スイッチ			
	長押し(3秒) ON/OFF		電源ON後短押し 温度の切り替え
※温度上昇時はアイロンプレートを閉じてください設定した温度になったら本体底面にあるスライドロックを解除してご使用ください。			
※開閉ロックがロック状態のまま無理にグリップを開かないでください。			
※髪質により設定温度を選んでください。特に毛先は傷みやすいのでご注意ください。慣れるまでは低い温度でのご使用をおすすめします。			
※再起動するとリセットされるため初期設定の140℃から始まります。			
電源ボタン 温度の切り替え	初期設定 140℃	1回押す 160℃	2回押す 180℃

- 電源オフにする場合
 - 電源スイッチを約3秒以上長押しします。
 - 電源オフになると温度ランプが消灯します。
 - ※長押ししないとオフになりませんのでご注意ください。
 - ※電源オフになってから自動電源オフ、電源をオンしてから約20分後に自動で電源オフとなります。本体が冷めてから保管してください。

安全上の注意

- ご使用になる前に、「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産の損失を未然に防ぐものです。必ずお守りください。

危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性があり、リスクの度合いが高いと想定される内容を示します。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷、重大な損害を負う可能性が想定される内容を示します。

注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
※物的損害とは、家屋、家財、家畜、ペットに関わる拡大損害を示します。

 禁止の行為であることを示します。

 行為を強制・指示する内容を示します。

危険

- 火中投入や加熱はしないでください。
- 直射日光のある場所や火気の近く、高温下での充電・使用・放置をしないでください。発熱・発火・破裂の原因になります。
- 電子レンジや高压容器などの中に本体やUSBケーブルを入れないでください。発熱・発火の原因となります。
- 接続端子をショートさせたり、金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を接触させないでください。発熱・発火の原因となります。

－ 2 －

スタイリング方法

スタイリングする前にヘアブラシで髪を整えてください。
□**1cm程の毛束でスタイリングすることをお薦めします。**
※毛束が多すぎると伸びにくい場合がございます。

- 簡単ストレート**●
ブローするように片手で毛先をアイロン中央にはさみます。
【ポイント】毛束をアイロン板に密着させながらゆっくり一定のはやさで真っすぐ下に毛先に向けて滑らせませす
- 毛先のアレンジのしかた**●
毛先の少し上で半回転（180°）させ、そのままゆっくり滑らせると、まとまりのあるワンカールヘアに。
※アイロンを回し過ぎると、髪を傷める原因になります。

※一度で思い通りにスタイリングできない場合はもう一度スタイリングしてください。
※同じ位置で3秒以上止めないでください。ブラシの熱で髪を傷めてしまう恐れ があります。
※くせ伸ばし効果は、くせの程度・髪質により個人差があります。
※ウィックやエクステンションは熱に弱いものがあり、変形・変質のおそれがあるため、使用しないでください。
※パーマやストレートパーマをかけた場合、3～4日は使用しないでください。髪を痛める原因になります。

お手入れと保管のしかた

※必ず電源スイッチを OFF にし、USBケーブルを抜いてからお手入れしてください。
※本体が冷めてからお手入れしてください。

□**本体のお手入れ**れ 汚れたときやスタイリング剤などが付着したとき

- 固形せっけんをとかした水に布を浸してよくしぼり、拭き掃除してください。
- プレートについたホコリ、髪の毛などの汚れは市販の綿棒などで取りのぞいてください。
- 本体を閉じた状態で開閉ロックを押してロックし、湿気の少ないところで保管してください。


- 分解、修理、改造をしないでください。
- USBケーブルを抜くときは、プラグ部分を持って抜いてください。感電・ショート・発火の恐れがあります。
- モバイルバッテリーを使うときは必ず単独で使ってください。（他の製品と併用して使わない）動作不良の原因となります。
- モバイルバッテリーを使うときはPSEマークの付いたものを使ってください。火災・感電の恐れがあります。
- 必ず、定格規格5V、1A1以下のACアダプターで充電してください。動作不良の原因となります。パソコンのUSBポートは使用しないでください。
- 使用前や使用中、本体や毛髪にヘアスプレー、可燃性のスタイリング剤などをかけないでください。
- 水に濡れた状態や湿気の多い場所での使用、保管をしないでください。
- 乳幼児や子供の使用、手の届くところでの使用や保管をしないでください。
- 人の毛髪の整髪以外の用途（かつら・エクステンションなど）に使わないでください。また乳幼児・ペットには使わないでください。
- スイッチを入れたままプレート（アイロン部）が熱いときは放置しないでください。火災や熱による変質・変形の原因になります。耐熱性のある平らな場所に置いてください。

- 発熱部分は高熱になりますので使用中や使用直後は、直接肌に触れないようにしてください。
- 本体にUSBケーブルを巻きつけないでください。無理にねがない・ねじらない・引っ張らない・重いものを乗せない・熱いもの近づけない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使わないでください。
- 本製品、USBケーブルが破損や変形をしている時は絶対に使用しないでください。
- USBケーブルに負担や熱を与えないでください。
- 清掃を行う時は必ずUSBケーブルから外し、本体の電源を切った状態で行ってください。
- 定期的に乾いた布でUSBケーブルのホコリ等の清掃を行ってください。
- 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、USBケーブルを抜いてください。

－ 3 －

細部のスタイリングにおすすめです。


生え際

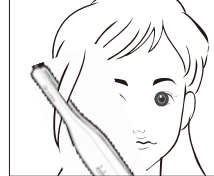


トップ



毛先

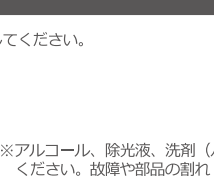

前髪

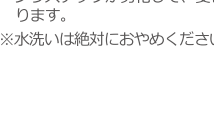

※水洗いは絶対におやめください。

※アルコール、除光液、洗剤（ハンドソープ類）などは使わないでください。故障や部品の割れ・変色の原因になります。

※本体にスタイリング剤、化粧品がついたままにしないでください。プラスチックが劣化して、変色やヒビが入って故障する原因になります。

※水洗いは絶対におやめください。

警告

- ＜異常・故障例＞
 - ・時々電源が切れる
 - ・USBケーブルやUSBコネクタが異常に熱い
 - ・本体が変形している
 - ・こげ臭いにおいがする
 - ・電源ケーブルがぬじれて戻らなくなった時
 - ・電源ケーブル・プラグの根本部分が変形傷んでいる時
- ⇒すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください

注意

- 業務用として使用しないでください。また不特性多数の人が使う場所には置かないでください。
- 本体を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 本製品を薬品、洗浄機等で清掃しないでください。
- 保管は発熱部分の温度が十分に下がったことを確認してから行ってください。
- 延長コードを使用する時は、差し込み口がガタつくものや、1～2A以下のものは使用しないでください。
- USBケーブルは必ず製品付属のものをご使用ください。市販のUSBケーブルを使用された場合、破損や故障の原因となる場合がございます。
- パーマ液を毛髪に塗布した状態では使わないでください。毛髪を著しく傷めたり、断毛や皮膚障害などを起こす恐れがあります。
- プレート部（アイロン）を同じ場所に連続してあて続けないでください。やけどや毛髪を著しく傷める恐れがあります。
- 髪の毛をはさんだ状態で開閉ロックをロックしないでください。やけどや毛髪を著しく傷める恐れがあります。

●旅行に携帯される際のご注意

本製品は日本の空港への持ち込み・持ち出しにおいて、充電池が内蔵されたままでは、機内持ち込み・預け入れは認められておりません。方が一、本製品を没収された場合は、弊社では一切の責任を負いかねます。

保証・修理と個人情報の取扱い

保証規定

- 保証期間内に本説明書、本体貼付けラベル等に従い正しくお使い頂いたにもかかわらず、故障した場合は、お買い上げいただいた日本国内でのみ本保証書記載内容に基づき無料修理いたします。但し、消耗品及び付属品は除きます。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証期間内でも次の場合は有料修理、もしくは修理不可となります。
 - ① 本保証書の提示がない場合、及び所定事項の未記入、文字の改ざん、販売店名 / 販売日の記載がない場合。
 - ② お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び破損。
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障及び損傷。
 - ④ 使用上の誤り及び不当な分解、修理、改造による故障及び損傷。
 - ⑤ 指定外の使用、保管、電源（電圧、周波数など）による故障及び損傷。
 - ⑥ 一般家庭用以外（業務用等）での使用時の故障及び損傷。
 - ⑦ ご使用による汚れ、故障及び損傷。
 - ⑧ 修理対象商品の送料等はお客様の負担となります。
- 保証期間中の修理は、お買い上げの販売店に保証書をご提示の上ご依頼ください。
- 本保証書の再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 通信販売等で販売店印の表記がない場合は、ご購入日が記載されている、お買い上げ發票と一緒に保管して保証書に添付してください。


免責事項と限定保証

- 本製品を接続した接続機器の故障、破損、及びデータ等の損失については保証いたしかねます。
- 付属品等は消耗品の為、保証対象外となります。
- 本保証は製品が販売された国でのみ保証の対象となります。（This warranty is valid only in Japan.）
- 本保証は、明示した期間と上記条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

個人情報の取り扱い

- お客様の個人情報は弊社商品の発送、連絡、問い合わせ、回答、依頼作業、キャンペーン情報（広告を含む）の案内（電話・郵送・メール等の方法による）に利用致します。
- 弊社はお客様情報を第三者へ提供することはありません。但し、以下のいずれかに該当する場合は除きます。
 - ・弊社商品の発送等に必要な個人情報。
 - ・法令に基づく場合。
 - ・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合。

各部名称

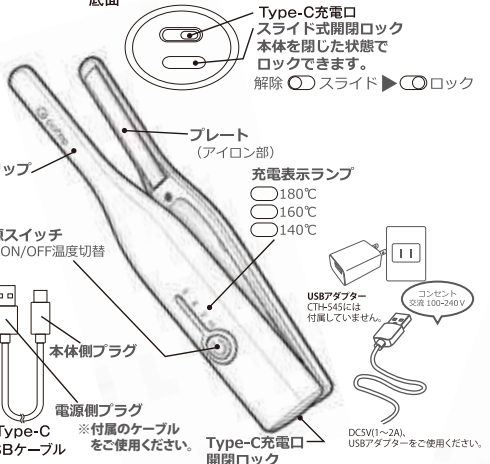

仕様	
製 品 名	スリムポイントヘアアイロン
型 番	CTH-545/CHT546
電 源	USB充電式 定格入力100～240V
使用電池	リチウムイオン電池 (DC5V 1～2A)
充電時間	約 210分
使用時間	約 40～60分
本体サイズ	約 H190mm×W32×D32mm
本体重量	約 139g
材 質	本体：ABS樹脂 プレート：ステンレス、セラミックコーティング
消費電力	25W
温 度	約 140℃・160℃・180℃（3段階調節）
製 造 国	中国

※製品改良の為、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。

－ 5 －

保証書

保証期間	お買い上げ年月日より1年間	持込
お買い上げ日： 年 月 日		
製品名： USB充電式スリムポイントヘアアイロン CTH-545/CTH-546		
お客様氏名：		
ご住所：〒		
電話番号：		
販売店名・取扱店印		
電話番号		

修理をご依頼される際は、お買い上げ日が記載されている保証書または購入明細を用意いただき、ご購入いただいた販売店までご連絡ください。

販売元
カトレ株式会社
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1-3-1 幸ビル 9F
TEL:03-4405-0090
サポートセンター
〒140-0013 東京都品川区南大井 6-13-3 第二新開発ビル 3F
TEL:03-6423-0888

－ 11 －

充電のしかた

※充電はご使用の前に正しく行ってください。

- DC5V（1～2A）のアダプター、モバイルバッテリーを使用して充電を行ってください。異なるアダプターDC5V2A以上の使用は故障・事故の原因となります。
- 充電口やケーブルに水滴がついている場合は、水気をふき取ってから充電を開始してください。
- 充電中、本体が温かくなりますが、機能の問題はありません。

- 1:本体の電源はOFFにしてください。
- 2:本体底面のType-C充電口にUSBケーブルの本体側プラグをしっかりと差し込む。
- 3:USBケーブル電源側プラグをUSBアダプターにしっかりと差し込む。
- 4:USBアダプターをコンセントに差す。

本体の充電表示ランプの点灯を確認してください。

- 充電表示ランプ（140～180℃）
充電中：充電表示ランプ点滅
約3.5時間充電完了。
充電完了：点灯
※充電時期のお知らせ
電源が切れる約10秒前からすべてのランプが点滅してお知らせします。
- 1回の満充電で約40～60分使えます。
使い方や環境により変わります。

5:充電が終わったらUSB充電ケーブルを取り外してください。

- 充電環境推奨温度（5℃～35℃）外では、充電時間が長くなったり、充電できないことがあります。
- 使用頻度や使用方法、周辺の温度により使用時間は異なります。
- 長時間保管する際は、電池の劣化を防ぐため1ヵ月1回の目安で充電してください。

－ 6 －



取扱説明書・保証書付

本書は製品の説明書および保証書となります。
ご使用前に必ずよくお読み頂き大切に保管してください。

－ 7 －

－ 8 －

－ 9 －

－ 10 －