



RECHARGEABLE
HAIR BALL TRIMMER

【USB充電式毛玉クリーナー】

CTL-956 / 958



取扱説明書・保証書付

本書は製品の説明書および保証書となります。
ご使用前に必ずよくお読み頂き大切に保管してください。

No.202405

目次

目次	1
安全上の注意	2.3
取扱い上の注意	4
各部名称・仕様	5
充電方法	6
使用方法	7
お手入れ方法	8
海外での使用について	9
消耗品について	
製品の廃棄について	
修理を依頼される前に	10.11
メモ	12
保証・修理と個人情報の取扱い	13
保証書・お問い合わせ先	14

安全上の注意

●ご使用になる前に、「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産の損失を未然に防ぐものです。必ずお守りください。



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性があり、リスクの度合いが高いと想定される内容を示します。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷、重大な損害を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

※物的損害とは、家屋、家財、家畜、ペットに関わる拡大損害を示します。



禁止の行為であることを示します。



行為を強制・指示する内容を示します。



危険



禁止

- 本製品は充電式電池を内蔵しています。火中投入や加熱はしないでください。
- 直射日光のあたる場所や火気の近く、高温下での充電・使用・放置をしないでください。発熱・発火・破裂の原因になります。



警告



禁止

- 分解、修理、改造をしないでください。
- 濡れた手で電源の抜き差しをしないでください。
- 水に濡れた状態や湿気の多い場所で充電、使用、保管をしないでください。
- 乳幼児や子供の使用、手の届くところでの使用や保管をしないでください。
- 意思表示のできない方に使用しないでください。



必ず
守る

- 交流 100 ~ 240V 以外の電源を使用しないでください。火災や感電の可能性があります。
- 本製品、電源コード、電源アダプターが破損や変形をしている時は絶対に使用しないでください。
- 電源コードに負担や熱を与えないでください。
- 清掃を行う時は必ずコンセントから外し、本体の電源を切った状態で行ってください。
- 定期的に乾いた布で電源接続部のホコリ等の清掃を行ってください。



注意



禁止

- 外刃に過度な力をあたえないでください。
- 本体を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 内刃の刃先は鋭いので取扱いには十分注意してください。
- ダストケースを外した状態で電源を入れないでください。



必ず
守る

- 充電が完了したら直ちにケーブルを外してください。
- 使用前に刃の破れや変形がないか確認し、異常がある場合は使用しないでください。
- 持ち運び、保管時はキャップを付けてください。
- 外刃と内刃は正しく取り付けてください。
- 毛玉取り以外の用途で使用しないでください。
- 業務用として使用しないでください。
- 長時間使用しない時は蓄電池の劣化を防ぐ為に、半年に 1 度程度、充電を行ってください。

取扱い上の注意

- 購入直後や半年以上使用しなかった場合、数分間のみ充電中ランプが点灯しないことがあります。また使用時間が短くなることがあります。そのような場合は 3 時間以上充電してください。
- 充電中や使用中に本体や A C アダプターが少し熱くなりますが、異常ではありません。
- 充電中や使用中にテレビ等に雑音が入るときは、離れた場所でご使用ください。
- 外刃の脱着は必ず電源をオフにしてから行ってください。
- 本体清掃は、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコール等の薬品は使用しないでください。
- 環境温度が 5℃ 位以下または 35℃ 以上の場所、直射日光が当たる場所、暖房器具や火気類の近くで充電をしないでください。火災、本体破損が起こる可能性があります。

蓄電池の特性と寿命について

蓄電池の寿命は、通常約 1 週間に 1 回充電して 4 年程度（ただし保証は 1 年です）ですがご使用条件や環境によって寿命が変わります。規定の時間充電しても 2 ~ 3 回しか使用できなくなった場合は、蓄電池の寿命となる為、新しい商品をお買い求めください。

また、半年以上充電せずに放置した場合、蓄電池が自己放電により早く劣化します。半年に 1 度は充電を行ってください。

定期点検のお願い

製品寿命に伴う事故を未然に防ぐために、定期点検をお願いします。

愛情点検 	こんな 症状 ・ 製品が異常に発熱。 ・ 使用中の異常音や振動。 ・ 変形や異臭がする。	ご使用 中止 故障や事故防止のため 直ちに使用を中止して 販売店に点検・修理を ご相談ください。
---	---	--

各部名称



仕様

電源方式	USB 充電式 5V 1A
刃動作方式	回転式
本体サイズ	H148 × W84 × D90 (mm)
本体重量	198g (キャップ無し)
材質	本体 / ABS 樹脂 刃 / ステンレス
使用電池	ニッケル水素電池 (Ni-MH 600mAh×2)
充電時間	約 8 時間 (室温 0°~35°) 約 60 分稼働
USB アダプタ	AC100-240V 50-60Hz ※CTL-956 には付属していません。

※製品改良の為、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。


充電方法



- 本製品は USB 充電式です。CTL-956 には充電アダプタが付属していません。お使いいただく際はパソコン等の USB 電源もしくは別売の USB-AC アダプタ (定格出力 DC 5V 1A 以下) をご使用ください。
- 初めてお使いになる場合は充電を行ってからご使用ください。

- 1: 本体の電源スイッチは OFF にしてください。
- 2: 充電ケーブルのプラグを本体ソケットの形にあわせてしっかりと差し込んでください。
- 3: アダプタをコンセントに差し込んでください。

※コンセントから給電するは USB-AC アダプタが必要です。
※一部機器の設定・仕様によっては給電できない場合があります。

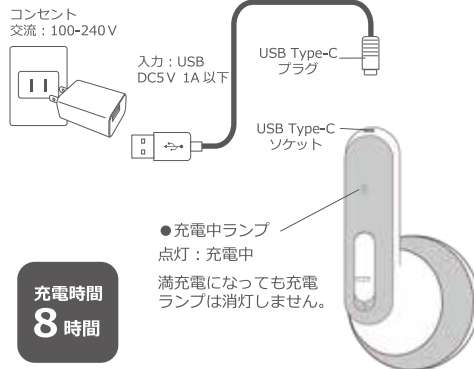

- 4: 充電が完了したらコンセントからアダプタを外した後に、本体からケーブルを外してください。

※満充電になっても充電ランプは消灯しません。
※約 8 時間の満充電で約 60 分使用できます。

電池寿命、周囲環境、使用頻度によって誤差があります。

使用方法

- 衣類を傷めないために、平らな場所に置き、シフを伸ばしてから毛玉の除去を行ってください。
- 下記のものに使用しないでください。
毛足が長いものや、シフが伸びにくいもの。
レースや 30 デニール未満のタイツストッキング。
繊細な生地、縫い目や刺繍、布に凹凸がある部分。
ほつれたり、布が薄くなり弱っている部分。
毛以外の金属やプラスチック等の固い部分。

1：電源を入れる。


2：外刃を軽くあてて滑らせるようにゆっくりと動かす。



- 強く押し当てないでください。
生地を傷めたり故障の原因になります。

キレイに毛玉を取るコツ

- 軽くあてる
- ゆっくり動かす
- 円を描くようにあてる

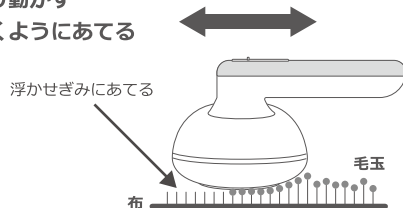

3：使用後は電源スイッチをもう一度押してオフにしてください。

お手入れ方法


1：毛玉がダストケースに溜まったら清掃してください。

2：本体の電源を OFF にする。

3：ダストケース（キャップ）と外刃を上から見て反時計回りに回転し、外してください。




- 外刃を下に向けた状態で外さないでください。
内刃が落下し破損やケガをする恐れがあります。

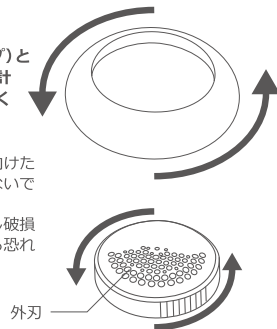

4：内刃に付着した毛玉クズや内部の水コリを付属のブラシで清掃してください。



- 内刃に手が触れないように注意してください。

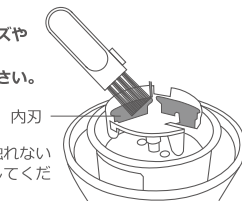

5：清掃後は逆の手順で組み立てた後、ダストケース（キャップ）を付けて保管してください。



- 水洗いは絶対にしないでください。
- 薬品等でふかないでください。

海外での使用について

- 本製品は USB 5V 1A 以下の給電によってご使用いただけます。コンセントから給電を行う際は、各国のプラグ、電圧に対応した USB-AC 変換アダプタをご使用ください。
- 施設、PC 機器に付属している USB 出力機は国、施設、機器の種類や設定により、ご使用いただけない場合があります。詳しくは電源元の施設、もしくはメーカーまでお問合せください。

消耗品について

- 蓄電池
本製品の蓄電池は消耗品となり交換、修理は行なえません。通常約 1 週間に 1 回充電して 4 年程度（ただし保証は 1 年です）ですがご使用条件や環境によって寿命が変わります。規定の時間充電しても 2～3 回しか使用できなくなった場合は、蓄電池の寿命となる為、新しい商品をお買い求めください。また、半年以上充電せずに放置した場合、蓄電池が自己放電により早く劣化します。半年に 1 度は充電を行ってください。
- 替刃および付属品
本製品の替刃、付属品は消耗品となります。別売、交換、修理は行えませんのでご了承ください。

製品の廃棄について

- 本製品には蓄電池が内蔵されています。お客様を管轄する各自治体に従い廃棄をお願い致します。

修理を依頼される前に

症状	考えられる原因	処置方法
充電できない	各プラグが正しく接続されていない	各接続部を再度確認してください。
	電源が通電していない	場所を変更してお試しください。
	電源が対応していない	電源もとの出力ボルトとアンペアをご確認いただき場所の変更、もしくは給電方法の変更をお試しください。
	半年以上使用しないで放置していた	数分間の充電をお試しください。使用されない場合でも半年に 1 度は充電を行ってください。
	蓄電池の寿命	蓄電池は消耗品となります。新しい製品をお買い求めください。
充電しても動かない すぐに止まる	蓄電池の寿命	
	外刃や内刃に負荷がかかっている	刃が正しく取付られているかご確認ください。
	使用環境温度が 0°～35°以外の場所	推奨環境温度下でお試しください。

保証・修理と個人情報の取扱い

保証規定

- 保証期間内に本説明書、本体貼付けラベル等に従い正しくお使いいただいたにもかかわらず、故障した場合は、お買い上げいただいた日本国内でのみ本保証書記載内容に基づき無料修理いたします。但し、消耗品及び付属品は除きます。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証期間内で次の場合は有料修理、もしくは修理不可となります。
 - ① 本保証書の提示がない場合、及び所定事項の未記入、文字の改ざん、販売店名/販売日の記載がない場合。
 - ② お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び破損。
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障及び損傷。
 - ④ 使用上の誤り及び不当な分解、修理、改造による故障及び損傷。
 - ⑤ 指定外の使用、保管、電源（電圧、周波数など）による故障及び損傷。
 - ⑥ 一般家庭用以外（業務用等）での使用時の故障及び損傷。
 - ⑦ ご使用による汚れ、故障及び損傷。
 - ⑧ 修理対象商品の送料等はおお客様の負担となります。
- 保証期間中の修理は、お買い上げの販売店に保証書をご提示の上ご依頼ください。
- 本保証書の再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 通信販売等で販売店印の表記がない場合は、ご購入日が記載されている、お買い上げ伝票と一緒に保管して保証書に添付してください。

免責事項と限定保証

- 本製品を接続した接続機器の故障、破損、及びデータ等の損失については保証いたしかねます。
- 蓄電池、刃、付属品等は消耗品の為、保証対象外となります。また構造上、蓄電池の交換対応は致しかねます。
- 本保証は製品が販売された国でのみ保証の対象となります。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本保証は、明示した期間と上記条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

個人情報の取り扱い

- お客様の個人情報は弊社商品の発送、連絡、問い合わせ、回答、依頼作業、キャンペーン情報（広告を含む）の案内（電話・郵送・メール等の方法による）に利用致します。
- 弊社はお客様情報を第三者へ提供することはありません。但し、以下のいずれかに該当する場合は除きます。
 - ・弊社商品の発送等に必要なる個人情報。
 - ・法令に基づく場合。
 - ・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合。

保証書

保証期間	お買い上げ年月日より1年間	持込
------	---------------	----

お買い上げ日： 年 月 日

製品名：USB充電式毛玉クリーナー CTL-956 / CTL-958

お客様氏名： _____

ご住所：〒 _____

電話番号： _____

販売店名・取扱店印

電話番号

修理をご依頼される際は、お買い上げ日が記載されている保証書または購入明細を用意いただき、ご購入いただいた販売店までご連絡ください。

製造元 _____
カトル株式会社
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビル9F
TEL:03-4405-0090