

2枚刃 シェーバー

cattre

取扱説明書 品番 CTS-215/CTS-216/CTS-217



水洗いOK

家庭用

充電交流式

保証書付

cattre

ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。

- このたびは、メンズシェーバーCTS-215をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 本機を安全に正しくお使いいただくため、はじめにこの取扱説明書を最後までよくお読みください。お読みいただいた後は、いつでも取りだせる場所に大切に保管してください。

カトレ株式会社

〒100-0011東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビル9F
TEL 03-4405-0090

■ 目次

安全上のご注意	1~2	お手入れのしかた	8~9
取扱上のご注意	3	海外でのご使用について	10
各部のなまえ	4	替刃・付属品の申込方法	10
定格・仕様	4	故障かな?	11~12
充電のしかた	5	無償修理規定	13
使い方	6~7	保証書	14

■ 安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害・物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

■ 表示の分類

●本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

 危険	 警告	 注意
「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。	人が死亡したり、重大な損害を受ける可能性がある内容を示します。	人が負傷したり、物が破損する可能性がある内容を示します。

■ 図記号の意味

 気をつけていただく必要がある内容を示します。	 してはいけない内容を示します。	 必ず実行しなければならない内容を示します。
--	---	---

 危険	
 禁止	本製品は充電式電池を内蔵しています。火中投入や加熱はしないでください。高温での充電・使用・放置をしないでください。発熱・発火・破裂の原因になります。
 警告	
 必ず守る	異常・故障時には直ちに使用を中止しACアダプターを抜く。火災・感電・けがに至るおそれがあります。  分解禁止
	必ず交流100V~240Vで使用。付属の専用アダプター以外は絶対に使用しない。(火災や感電の原因になります)  禁止
	ACアダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは、感電・ショートによる火災などの原因となります。  水ぬれ禁止
	掃除の際は必ずACアダプターをコンセントから抜く。感電やけがの恐れがあります。  禁止
	定期的な、乾いた布で電源プラグ・充電プラグのほりを取る。(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)  禁止
電池は内部にアルカリ液を保持しています。電池の液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗う。(失明の原因) すぐに医師の治療を受けてください。	分解したり修理・改造をしない。火災・感電・けがの原因となります。 火への投入・加熱をしない。(充電式電池内蔵のため、液もれ・発熱・破裂の原因) ACアダプターは、水につけたり水をかけたりしない。感電やショートの原因となります。 ACアダプターを、浴室や湿気の多い場所で使用・保管しない。感電やショートの原因となります。 お手入れの際は、電源アダプターをコンセントから抜く。または、ぬれた手で抜き差ししない。 コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない。(たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因) 乳幼児の手の届くところに置いたり、使わせない。(部品や付属品などの誤飲による、事故やけがの原因)
 注意	
 必ず守る	充電時以外は、ACアダプターをコンセントから抜く。感電や漏電火災の原因になります。  禁止
	電源コードを抜くときは、必ずアダプターを持って引き抜く。電源コードを持って引き抜くと電源コードが破損し、火災や感電のおそれがあります。
	ご使用前に刃の破れや変形がないか確認し、異常がある場合は使用しない。肌を傷つけるおそれがあります。
持ち運び・保管時は、キャップをつける。(肌を傷ついたり、刃の寿命が短くなる原因)	刃を強く押さえない。破損して肌を傷つけるおそれがあります。 器具用プラグにピンやゴミなどを付着させない。火災・感電・ショートのおそれがあります。 人のひげをそる以外の用途に使用したり、業務用として使用したりしない。本製品は一般家庭用です。一般家庭で人のひげをそる以外の用途で使用すると、事故や故障のおそれがあります。 落としたり、ぶつけたりしない。故障のおそれがあります。 刃は肌や唇などに強く押しつけない。吹き出物・傷などがあるときは、刃を直接あてない。内刃の金属部には、ふれない。(肌や手が傷つく原因) ひげ以外(頭髪など)に使わない。(肌を傷ついたり、外刃の寿命が短くなる原因)

■ 取扱上のご注意

- 初めての充電や半年以上使われなかったときは、はじめの数分のみ充電表示ランプが点灯しないことがあります。また、使用時間が短くなる場合があります。そのような場合は、3時間以上充電してください。
- 充電中やご使用中に、本体とACアダプターは少し熱くなりますが、異常ではありません。
- 充電又はご使用中、テレビなどに雑音が入るときは、別のコンセントを使ってください。
- クリーム状のシェービング剤、スクラブ入りの洗顔剤は、刃の目詰まりの原因になるので使用しないでください。
- シンナーやベンジンなどが付着すると、プラスチック部分を傷めるとともに、火災や感電のおそれがありますので絶対におやめください。
- 本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。
- 周辺温度が5℃位以下または35℃以上の場所、直射日光が当たる場所、暖房器具や白熱灯などの発熱体の近くでは充電をしないでください。充電時間が短くなるとともに、火災や感電、本体の変形などが起こる可能性があります。
- 充電中の外出はおやめください。絶縁劣化による漏電火災などの可能性があります。
- 肌の油分やシェーバーオイルが浮き出て外刃表面が黒くなる場合があります。この場合は、ティッシュペーパーなどで軽くふきとってからご使用ください。また、お手入れの際はシェーバーオイルのつけすぎにご注意ください。
- ご使用後は、湿気の少ないところで保管してください。浴室などに放置すると、本体内部に結露やサビが発生して故障するおそれがあります。

■ 蓄電池の寿命について



蓄電池の寿命は、通常約1週間に1回充電して4年程度(ただし保証は1年です)ですがご使用条件によって寿命は変わります。規定の時間充電しても2~3回しかご使用できなくなった場合は、蓄電池の寿命が来たものとお考えいただき、お買い上げの販売店にご相談ください。また、半年以上充電しないで放置した場合、蓄電池が自己放電により特性劣化しますので、長く使用されないときでも半年に1度は充電してください。

■ 定期点検のお願い

シェーバーにも寿命があります。寿命に伴う事故を未然に防ぐために、定期点検をお願いします。



愛情点検	長年ご使用のメンズシェーバーの点検を!
	<p>ご使用中止</p> <p>故障や事故防止のため、コンセントからACアダプターをぬいて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。</p>
<p>こ あ り な ま せ ん か</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ACアダプターが異常に熱い。 ・使用中に異常な音、振動がする。 ・本体やACアダプターが変形していたり、こげ臭いにおいがする。

■ 各部のなまえ

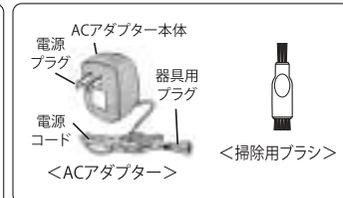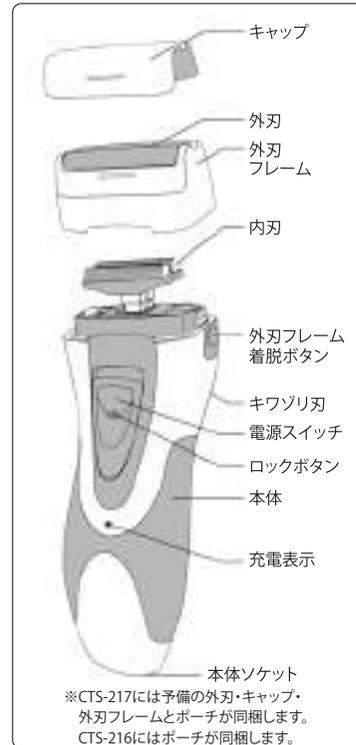

■ 同梱品について

ご使用前に、以下の同梱品がそろっているかご確認ください。

<p>本体</p> 	<p>ACアダプター</p> 
<p>キャップ</p> 	<p>取扱説明書</p> 
<p>ブラシ</p> 	

■ 定格・仕様

電源方式	充電・交流式	使用電池	ニッケル水素電池(600mAh)
定格電圧	AC100~240V(50Hz-60Hz)	本体重量	本体 約143g(キャップを除く)
定格容量	3VA	本体サイズ	150 X 55 X 43 mm (h x w x d)
充電時間	約8時間(室温0℃~35℃)	消費電力	約1W(AC100V充電時)

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。


■ 充電のしかた

●本体ソケットに水滴がついていたら、ふき取っておく。

- 1: スイッチはOFFにしておく。
- 2: ACアダプターの器具用プラグを本体のソケットに形を合わせてしっかり差し込む。
※差し込みが不十分の場合は、充電されません。

- 充電中: 充電表示ランプが点灯(赤)
- 充電完了後: 充電表示ランプは消えませんが

本体ソケットと器具用プラグの形状を合わせる。

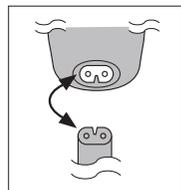

注意 水滴やゴミが付いていないか確認してから差し込んでください。

- 3: コンセントにACアダプターを差し込む。

- 本体の充電表示ランプの点灯を確認してください。
※充電中は、赤ランプが点灯します。

約8時間で充電完了

- 充電完了していても充電表示ランプの色は変わりません。
- 1回のフル充電で約10日間使用できます。(1日1回約3分間使用した場合)
※ヒゲの濃さ、肌へあてる力、周囲の温度、ウェット剃りの使用頻度により使用日数は異なります。

- 4: 充電が完了したらACアダプターを抜く。

■ 使いかた

この製品は充電式(コードレス)と交流式(コード式)の両用式です。
電池残量が空になった時は、アダプターを接続し交流式として使用できます。

- 1: キャップを外す。
- 2: 刃部に破れや変形がないか確認する。
- 3: 電源スイッチを上にあげONにする。
- 4: 使用後、電源スイッチをOFFにする。
●電源スイッチを下部にスライドさせてください。
●ご使用後は、毎回お手入れをすることをおすすめします。(⇒「お手入れのしかた」)
●お手入れの後には、キャップを取りつけて保管してください。




上手な剃りかた


■ ドライゾリのしかた

- ドライゾリは、いつでも気軽にそることができます。
- 2日以上伸ばした長いヒゲは、引っ張られてしまうことがあります。
あらかじめキワツリ刃で短くしてからご使用ください。

- 外刃全体を垂直に軽くあて、毛の流れに逆らうように、ゆっくり滑らせてください。

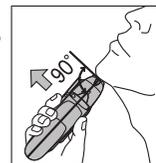

- アゴの下、ノド部のヒゲは、肌を伸ばしてヒゲを起こすと剃りやすくなります。

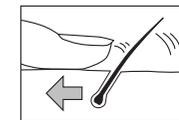

肌を伸ばすとヒゲも起きる

ご注意

- 使用推奨温度は0~35℃です。推奨温度外では動かない場合があります。
- 肌に吹き出物や傷があるときはご注意ください。

■ 使用中に外刃を傷めないために

- 刃の一部に力が加わったり、硬いものにあてると刃を傷めるおそれがあります。

■ ウエットぞりのしかた

ウエットぞりは、皮膚が柔らかくなり、ヒゲが絞り出されていっそうの深ぞりができ、肌にもやさしくそれます。

- 1: シェービング剤をよく泡立ててから顔に付ける。



●クリーム状のシェービング剤は刃が目詰まりするおそれがあるので、使用しないでください。

- 2: ドライぞりのときよりもさらに軽く肌当て、ゆっくりと滑らせる。

- 3: 使用後は必ずお手入れをする。
(☞「お手入れのしかた」)

※交流式で使うときは、石けん剃りや水洗い掃除をしないでください。
感電・ショートのおそれがあります。

■ キワゾリ刃の使いかた

キワゾリ刃は、モミアゲや口ひげ、あごひげを整える際に便利です。



- 1: キワゾリ刃用ボタンを上スライドさせて、キワゾリ刃を出します。

●電源がスイッチONの状態でもキワゾリ刃を出すことができます。


- 2: 刃部を肌へ直角に当てて剃る。

- 3: 使用後は電源をOFFにし、下にスライドさせて、ノブを元の位置に戻す。

※キワゾリ刃をいためないよう使用後は必ずキャップを取りつけてください。

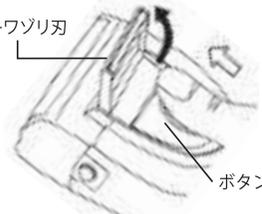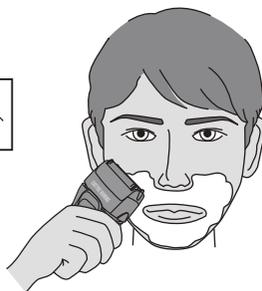

ボタン

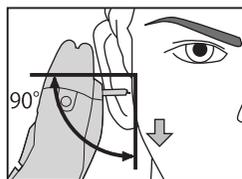

■ お手入れのしかた

※お手入れの際には必ずスイッチをOFFにしてください。

- 1: 外刃着脱ボタン(両側)を押して外刃を上方向に取り外してください。

※内刃は本体につけておきます。

●外刃は強く押さえないでください。
外刃を強く押さえると破損・変形して肌を傷つける原因になります。

- 2: 外刃フレーム着脱ボタンを押して、外刃フレームを外してください。

左右両方を押す

- 3: 水洗い掃除の場合

外刃、内刃を流水で洗い流してください。

※本体を水中に沈めての洗浄は故障の原因となりますのでおやめください。

※水ですすいだ後、上下に数回振って水切りをします。



外刃着脱ボタン



ぬるま湯(40℃前後)で洗うとさらに効果的です。
熱湯は使用しないでください。


※水洗いはヘッド部分のみ行ってください。本体の丸洗いは故障の原因となります。

●内刃の刃部(金属部)は、手でふれないでください。手を傷つける原因になります。


●前後両方の内刃を取りつけた状態で行ってください。
(片方の内刃を取りつけた状態で行うと、異常音が発生し、故障の原因になります)

■ ブラシ掃除のしかた

- 1：ブラシ掃除は、水洗いができない場合におすすめします。
付属の掃除用ブラシでヒゲクズを落してください。

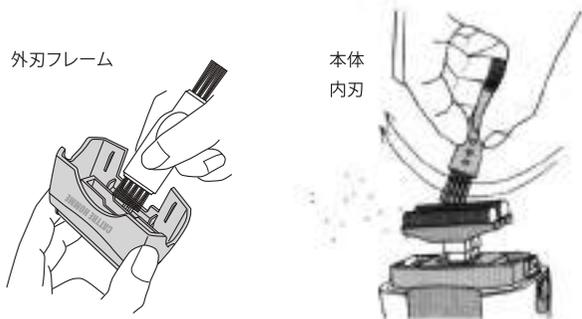

※内刃は並び方向と平行にブラシを動かします。垂直方向にブラシを動かすと、刃の切れ味が落ちます。

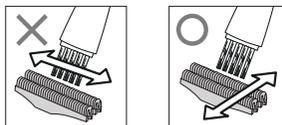

- 2：タオルなどで水滴をふきとった後、自然乾燥させます。

※通気の良い場所で自然乾燥させてください。
※外刃は外刃フレームから外さないでください。
又、外刃には決してブラシをかけたり衝撃を与えたりしないでください。

- 3：内刃が完全に乾燥してから、外刃フレームの両端を持ち、外刃着脱ボタンと外刃フレームの溝を合わせてカチッと音がするまで押し込んでください。

- 4：保管時には、外刃を傷つけないように必ずキャップを取りつけてください。

■ 海外でのご使用について

- この商品は交流100V～240V電源でご使用いただけます。ただし、同一国内でも一部地域においては電圧が異なったり、高圧の工業用電源が家庭内やホテルに引き込まれていることがありますので、現地で充分お確かめのうえ、ご使用ください。
- この商品はA-2プラグ仕様です。
(アメリカ、台湾などではそのまま使えます。)
A-2プラグ以外のプラグ使用地域では、プラグアダプター（別売）が必要です。各国の使用可能プラグを記してありますので、お出かけの前には必要なプラグをお買い求めください。ただし、一部地域においては使用可能なプラグが異なることがありますので、充分ご注意ください。

■ プラグアダプター（別売）の使いかた例

適切なプラグアダプターを電源プラグに差し込んでください。

プラグアダプター (C-2プラグの場合)

電源プラグ (A-2プラグ)

■ プラグアダプターの種類

タイプ	A-2 アメリカンタイプ	C-2 ヨーロッパタイプ
プラグの形状	※1	
タイプ	B-3 UKタイプ	BF(S-3) オーストラリアンタイプ
プラグの形状		※2

(注) プラグアダプターは電圧の交換はできません。 ※1 日本国内もこのタイプのプラグ形状です。 ※2 アース付タイプも使えます。

■ 保証期間

- お買い上げ日から本体1年間。 (刃、付属品は消耗品ですので、保証期間中でも「有料」とさせていただきます。)

■ 製品の廃棄について

この製品は一般のゴミとして廃棄しないで、お客様を管轄する自治体のリサイクルセンターや廃棄物処理センター、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。



■ 替刃・付属品の申込み方法

- 快適な剃り味を維持していただくために外刃は約1年ごとに、内刃は約2年ごとに切り替えられることをおすすめします。
- 替刃・付属品は、「カトレ公式ホームページ」の各商品ページよりお買い求めいただけます。

URL: <http://www.cattre.co.jp>
<ネット環境がない場合は、下記までご連絡ください。>

カトレ株式会社
〒100-0011
東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビル9F

【受付時間】祝祭日以外の月～金
9:30～12:00 13:00～17:00
TEL: 03-4405-0090

故障かな?と思ったら

故障かな?と思われたときは、まず以下の内容をご確認いただき、処置を行ってください。それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店またはカトレ株式会社へご相談ください。

症状/点検項目	考えられる原因	処置方法
剃り味が悪くなった	•ヒゲ剃り後、毎回掃除してください。	【お手入れのしかた】 P8～9
	•刃を取り替えてください。	【替刃申込み方法】 P10
	•刃の破損・変形している。	【替刃申込み方法】 P10
	•刃の寿命。	【替刃申込み方法】 P10
	•刃に専用オイル（別売）をつけてください。	【付属品申込み方法】 P10
充電しても使用時間が短い	•刃に専用オイル（別売）をつけてください。	【付属品申込み方法】 P10
	•1回の充電で使用できる回数が少なくなると電池の寿命です。	【製品の廃棄方法】 P10
充電しても使用時間が短い	•蓄電池が空になる前に継ぎ足し充電を繰り返した。	電源スイッチをONにし、動かなくなるまで放電した後、電源スイッチをOFFにして3時間以上充電してください。それでも改善されない場合は蓄電池の寿命と考えられます。
充電できない	•電源スイッチがONの状態になっている。	電源スイッチがOFFにして充電してください。 【充電のしかた】 P5
	•器具用プラグが本体のソケットに確実に差し込まれていない。	器具用プラグを本体のソケットに確実に差し込んでください。 【充電のしかた】 P5
充電しても動かない	•使用推奨温度 0℃～35℃です。 •電池の寿命です。	使用推奨温度以外では、動かない場合があります。 その場合は、交流式でも使用できません。

症状/点検項目	考えられる原因	処置方法
音が大きい	•刃に専用オイル（別売）をつけてください。	【付属品申込み方法】 P10
	•刃がはずれていないか確認してください。	外刃フレームの両端を持ち、外刃着脱ボタンと外刃フレームの溝を合わせてカチッと音がするまで押し込んでください。
	•刃の掃除してください。	【お手入れのしかた】 P8～9
においが強くなった	ヒゲ剃り後、毎回掃除してください。	
ヒゲクズが飛び散る	シェービング後、毎回洗浄すると改善されます。	【お手入れのしかた】 P8～9

MEMO

無料修理規定 (日本国内においてのみ有効です)

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答等で、本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、「カトレ株式会社」へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ② お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。
 - ④ 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 - ⑤ 一般家庭以外(例えば業務用の長時間使用)でご使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑥ 保証書の提示がない場合。
 - ⑦ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合或いは字句の書き替えられた場合。
 - ⑧ 刃と付属品の損傷の場合。
 - ⑨ 持込修理の対象商品を直接「カトレ株式会社」へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 持込修理の対象商品を直接、「カトレ株式会社」へ送付する場合の送料等は、お客様の負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※保証書は、明示した期間と上記条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は「カトレ株式会社」にお問い合わせください。

《 保証書 》

(CTS-215/CTS-216/CTS-217)

カトレ・2枚刃メンズシェーバー		持込
お買い上げ日		年 月 日
保証期間 本体お買い上げ日より1年間（但し、刃は除きます。）		
お客様	お名前	
	電話	
販売店	ご住所（〒 ）	
	住所・店名	

本書は本書記載の規定に従って無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

※ご使用方法の誤りによる故障の場合は、保証期間内でも有償となります。
※修理依頼の時は、必ず保証書に必要事項をご記入の上、ご提示ください。